


Instalace ústových zařízení Ase Utra BoreLock

Nejprve z vaší zbraně sejměte stávající ústové zařízení (kompenzátor, ústovou brzdu, tlumič výšlehu, chránítka závitu atp.).

i Ujistěte se, že ústí hlavně a závit nejsou nijak poškozeni, deformováni a nenesou stopy koroze. Stav ústí hlavně a dosedacích ploch je zásadní pro zajištění souososti ústového zařízení BoreLock a tlumiče hluku!

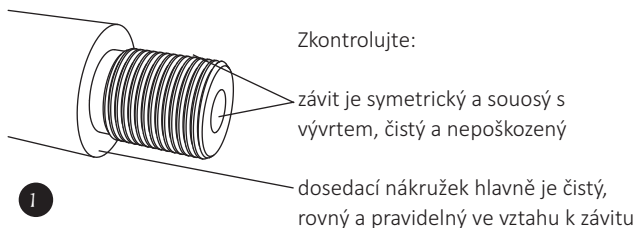

Instalace tlumičů výšlehu BoreLock bird cage nebo HiPer


1. Očistěte a odmastěte závity na ústí hlavně a v ústovém zařízení BoreLock
2. Našroubujte ústové zařízení BoreLock na ústový závit hlavně a dotáhněte jej utahovacím momentem 47–55 Nm.

Je doporučeno závit pojistit odpovídajícím prostředkem na závity (např. LockTite, Rocksett atd.)

Nikdy nepoužívejte pod ústová zařízení BoreLock žádné podložky nebo vymešovaci planžety!!


Instalace ústové brzdy BoreLock (Obr 1.)

1. Očistěte a odmastěte závity na ústí hlavně a v ústové brzdě BoreLock.
2. Vyšroubujte přední část ústové brzdy BoreLock (1) ze zadní části (2). Před vyšroubováním je třeba vyjmout pojistný šroub (3).
3. Našroubujte zadní část ústové brzdy BoreLock (2) na závit na ústí hlavně a dotáhněte jí utahovacím momentem 47–55 Nm.
4. Naneste odpovídající množství vhodného závitového lepidla na závit přední části ústové brzdy BoreLock.
5. Našroubujte přední část ústové brzdy BoreLock do zadní části.
6. Nastavte přední část ústové brzdy BoreLock do požadované polohy a pojistěte ji zašroubováním pojistného šroubu (3).

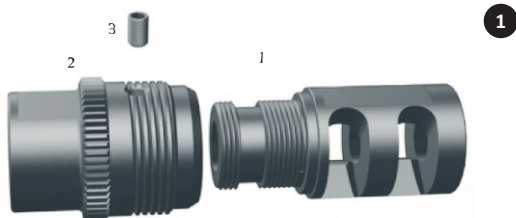

Instalace montážního adaptéru BoreLock mounting collar (dostupný pouze pro ústový závit 1/2" x 28 UNEF)


1. Očistěte a odmastěte ústový závit a závit na adaptéru BoreLock mounting collar.
2. Našroubujte montážní adaptér BL mounting collar na ústový závit. Doporučujeme použít vhodné závitové lepidlo na zajištění závitu.
3. Našroubujte na adaptér tlumič hluku, ale nedotahujte jej zcela. Zajistěte tlumič proti dalšímu protáčení zaaretováním jeho pojistky za ozuby na adaptéru. Poté použijte tlumič jako klíč a rukou dotáhněte adaptér na doraz.

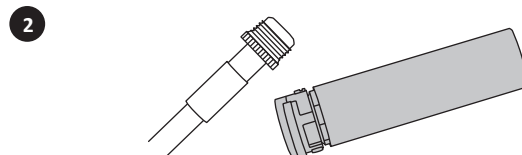

4. Našroubujte původní ústové zařízení na ústový závit a dotáhněte jej. Pro dosažení požadované polohy lze použít deformační nebo vymešovaci podložky.

Primárním účelem ústového adaptéru BoreLock mounting collar je umožnit uživateli nadále používat originální ústové zařízení, jež má instalováno na zbraní. Aby takové ústové zařízení bylo kompatibilní s adaptérem BoreLock mounting collar a tlumičem hluku Ase Utra s rozhraním BoreLock, musí jeho průměr být menší než 22 mm a délka menší než 63 mm.

Nepoužívejte žádné deformační nebo vymešovaci podložky pod adaptér Borelock mounting collar!

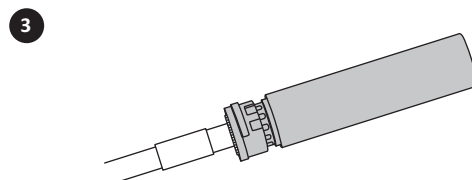

Rev. 5/2021



DOVOZCE
CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
Střelnice Borek 473
373 67 Borek
www.guns-trade.cz



VÝROBCE
Ase Utra Oy, Valokaarentie 8, 80710 Lehmo
Puh. +358 10 423 8810, contact@aseutra.fi
www.aseutra.fi

