



THUNDER 2.0

TERMOVIZNÍ ZAMĚŘOVAČ A PŘEDSÁDKA

Best Seller



THUNDER 2.0

384x288 & 640x512 jádro

Pokročilý senzor

- NETD < 20mK
- 640x512 senzor

Nové prvky

- Ostřící kolečko
- Nové menu

Entry-level



THUNDER 2.0

256x188 jádro

Dlouhá výdrž baterie

- Až 10 hodin provozu

Hlavní výhody oproti stávajícímu modelu Thunder

1. Ostřicí kolečko pro snadnější ostření

2. Extrémní citlivost NETD $\leq 20\text{mK}$

3. Prodloužená výdrž baterie až na 10h

4. Nové možnosti nastavení menu

5. Nové funkce rychlého menu

7. Podpora záznamu audia a automatického nahrávání po výstřelu



THUNDER

THUNDER Pro



THUNDER 2.0 série



Dostupné varianty Thunder 2.0

01.01.2019

Typ	Zaměřovač						Předsádka							
Model	TE19 2.0	TE25 2.0	TH25P 2.0	TH35P 2.0	TQ35 2.0	TQ50 2.0	TE19CR 2.0		TH35PCR 2.0		TQ35CR 2.0		TQ50CR 2.0	
Senzor	256x192, 12µm		384x288, 12µm		640x512, 12µm		256x192, 12µm		384x288, 12µm		640x512, 12µm		640x512, 12µm	
Čočka	19mm	25mm		35mm		50mm		19mm		35mm			50mm	
NETD	≤35mK		≤20mK				≤35mK		≤20mK					
Kříž	√	√	√	√	√	√	√		√		√		√	
Detekce	1000m	1200m		1800m		2600m		1000m		1800m			2600m	
Výdrž baterie	≥10h		≥6.5h				≥10h		≥6.5h					

Klíčové vlastnosti Thunder 2.0


1) Ultra citlivý senzor pro maximum detailů

Ultra vysoká teplotní citlivost ($\leq 20\text{mK}$) pomáhá snadno a zřetelně identifikovat drobné detaily objektů a jejich pozadí za různých povětrnostních a světelných podmínek.



2) Pokročilý senzor až 640x512px 12 μm F1.0


Posuňte svůj lov díky termoviznímu detektoru s rozlišením až 640x512px, displeji OLED s rozlišením 1024x768px a objektivu se světelností F1.0.

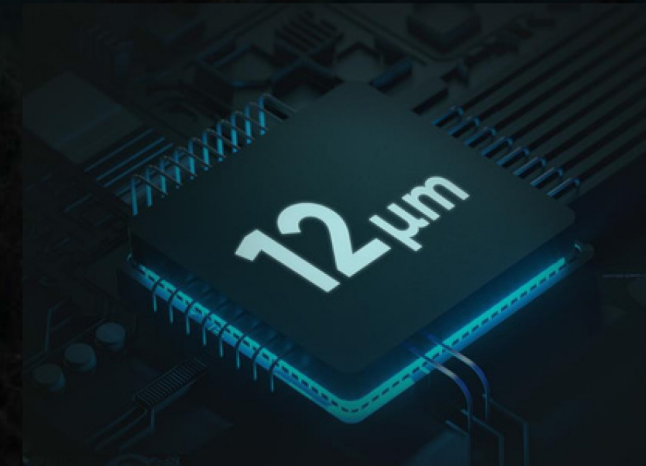

Klíčové vlastnosti Thunder 2.0

3) Nový způsob ostření objektivu

Díky konstrukci zaostřovacího kolečka již není tuhé ostření problémem. (*k dispozici pouze pro konkrétní modely)

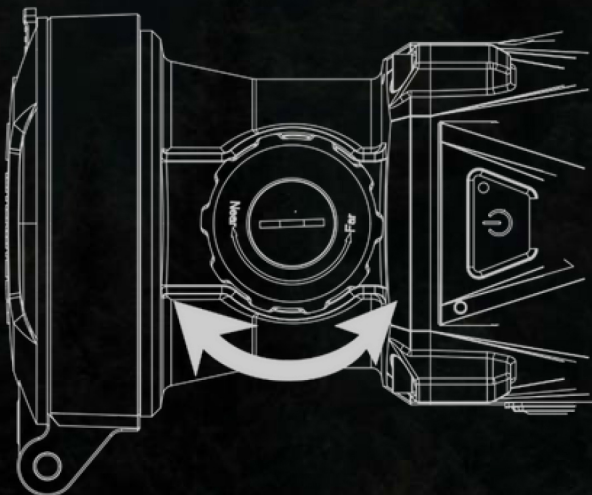

4) Odolné a kompaktní tělo z hořčíku


Konstrukce z hořčíkové slitiny s nízkou hmotností, kompaktními rozměry a zvýšenou stabilitou zaručuje dlouhodobé používání.

5) Vyměnitelná a nabíjecí baterie s výdrží až 10 hodin provozu

Nový akumulátor HIKMICRO vydrží přístroj napájet až 10 hodin. Baterie je snadno a rychle vyměnitelná. I v prostředí s nízkou teplotou si zachovává stabilní výkon.

6) Nové možnosti nabíjení baterie

Nový typ baterie přináší více možností pro nabíjení baterie. Je k dispozici nabíjení jak přímo v zařízení, tak v dokovací stanici.

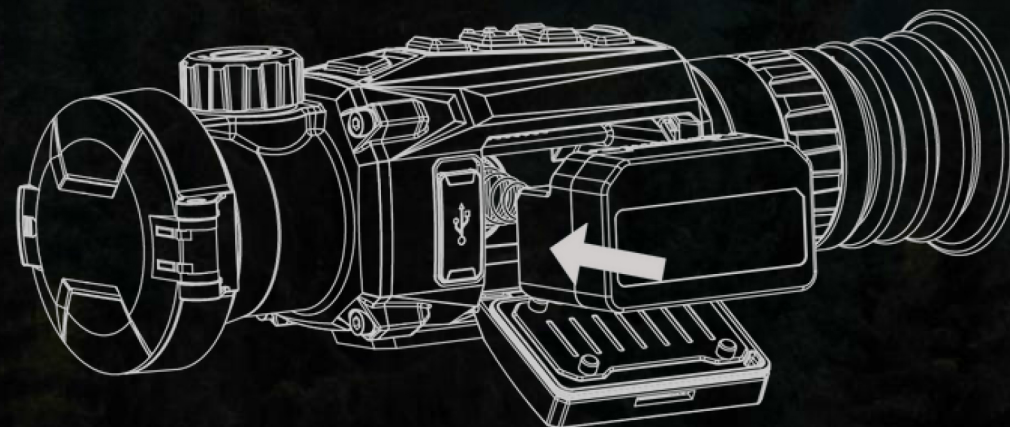

Klíčové vlastnosti Thunder 2.0

7) Nové uživatelské rozhraní

Zcela nová obrazovka uživatelského rozhraní a možnost quick menu pomáhají rychle najít často používané funkce.



8) Automatické nahrávání po výstřelu

Po zaznamenání zpětného rázu se aktivuje funkce automatického nahrávání, která zaznamená 7 sekund před výstřelem a 7 sekund po výstřelu a vytvoří 14 sekundové video se zvukem.

9) Široké možnosti nastřelení

5 profilů nastřelení, 7 barev, 10 typů křížů [pouze pro Zaměřovač]
5 profilů nastřelení [pouze pro Předváděčku]



10) Odpočet před spuštěním kalibrace

Před automatickou kalibrací se zobrazí časovač odpočítávání, aby nenarušila lov.