

## UPOZORNĚNÍ:

Před prvním použitím paralyzáru je nutné seznámit se důkladně s tímto návodem!



## PARALYZÉR 500 000 V S PEPŘOVÝM SPREJEM SCORPY Max



## NÁVOD K POUŽITÍ

### POZOR! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Přístroj je určen výhradně k sebeobraně.
2. Použití elektrického paralyzáru v oblasti hlavy, krku a v blízkém okolí srdce může způsobit vážné poškození zdraví útočníka.
3. Nepoužívejte elektrický paralyzáru ve vzdušném a hořlavém prostředí.



Vážený zákazník,

dovoluujeme si představit Vám náš nový model kombinovaného sprejového a elektrického paralyzáru **SCORPY Max**. Tento přístroj je díky vysokému výkonu určen pro profesionální použití. Díky obrannému spreji se rozšířilo použití elektrického paralyzáru při obraně až na vzdálenost 2 m.

Paralyzáru i obranný sprej je sdružený v jednom přístroji a lze je oba snadno **ovládat jednou rukou**. Tím odpadá složité manipulace při použití samostatného elektrického paralyzáru a samostatného spreje.

Díky ergonomickému tvaru přístroje lze sprejem **podstatně lépe zamířit** na obličej útočníka a zároveň odpadá riziko vlastního zasažení při spuštění klasického válcovitého spreje. Napadený je schopen bleskově použít právě ten druh obrany, který odpovídá způsobu napadení a oba druhy obrany pružně kombinovat.

Tím se podstatně **zvětšuje šance napadeného**, aby se ubránil.

Při použití **SCORPY** získává napadený zároveň další výhodu v **momentu překvapení**. Uvidí-li útočník u napadeného elektrický paralyzáru, nečeká v žádném případě možnost zasažení sprejem na vzdálenost 2 m.

Doufáme, že nebudete muset tento paralyzáru nikdy použít a že Vám bude sloužit pouze k pocitu sebevědomí a bezpečí. Máte-li u sebe **SCORPY Max**, můžete si být jisti, že máte tu správnou věc na svoji obranu.

### A. Bezpečnostní pokyny




- Odjíždějte jen v případě Vašeho ohrožení, vyvarujete se tak nechtěnému zasažení.
- Nepoužívejte proti větru a v uzavřených prostorech.

Nádobka spreje je pod stálým tlakem, nepohazujte a neprorážejte ji. Ani po vyprázdnění ji nevhazujte do ohně! Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C.

- Vyvarujte se potřísnění očí, pokožky nebo sliznic. Při náhodném zasažení vyplachujte silným proudem studené vody a pohybujte se na čerstvém vzduchu. Nepoužívejte krémy, masti nebo oleje. Nepominou-li potíže ani po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře.


#### Elektrická část

Dbejte na to, aby žádná část Vaší ruky nebo těla nikdy nezasáhla do tzv. **nebezpečné zóny**, vymezené tvarem hlavice a kružnicemi opsanými ve vzdálenosti 45 mm od kontaktních elektrod A, B (viz obr. 3). **Nedodržení této zásady by mohlo mít za následek, že dostanete elektrický úder.**

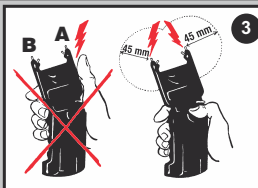

### B. Instalace nebo výměna baterií a spreje

- Nejdříve se přesvědčte, zda je zajišťovací bezpečnostní vypínač **D** elektrické části a spoušť spreje **E** v zajištěné poloze (viz obr. 2).
- Mírným zatlačením na víčko **G** a jeho současným posunutím otevřete prostor pro baterie a sprej (viz obr. 4).

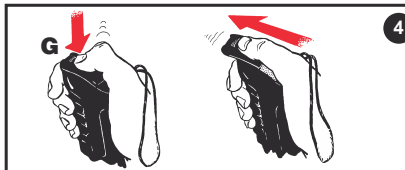

#### Vyjmutí baterií a spreje



- Paralyzáru je od výrobce vždy dodáván se sprejem, baterie se dodávají dle přání obchodníka. Pokud nejsou baterie osazeny, je v prostoru pro baterie vsunuta papírová vložka.
- Vyjměte baterie z bateriového prostoru a odpojte je od kontaktních destiček, případně vyjměte papírovou vložku.

- Nyní je možné mírným poklepáním o dlan' ruky uvolnit a vyjmout sprej. Použití spreje může být **znečištěn účinnou látkou**, a proto s ním manipulujte opatrně (viz obr. 6).

- Po výměně si důkladně umyjte ruce.


#### Instalace spreje a baterií

- Sprej se do přístroje musí vkládat jako první v pořadí. Vložte nádobku spreje do paralyzáru a mírně zatřepajte paralyzárem podle obrázku 7. Nádobka by měla sama za padat do správné polohy, tedy tak, aby dno nádobky spreje bylo ve stejné úrovni jako opěrná přepážka. Pokud nedošlo k zapadnutí a nádobka spreje je výše, několikrát otočte spoušť spreje **E**, dokud sprej nezapadne (viz obrázek 7a). Nyní mírným tlakem prstu na boční stěnu nádobky usadíte tuto ke stěně přístroje tak, aby dno nádobky bylo zapadlé za opěrným výstupkem. **Vyvarujte se násilné manipulace s nádobkou, zvláště tlaku proti ventilku spreje. Hrozí vystříknutí spreje! Zabraňte znečištění kuželové koncovky spreje.**
- Po usazení nádobky do správné polohy připojte baterie na kontaktní destičky. Zasuňte baterie do bateriového prostoru a zavřete víčko.
- K napájení paralyzáru používejte výhradně kvalitní 9V alkalické baterie typu Energizer 6LR61. Tato má bez používání životnost asi 4 roky.
- Používejte pouze sprej dodávaný výrobcem jako náplň pro **SCORPY Max!**

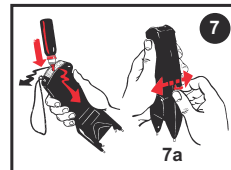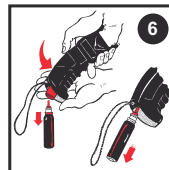

## C. Test funkčnosti paralyzáru

- Při dodržení bezpečné vzdálenosti ruky nebo části těla od nebezpečné zóny (viz obr. 3) přepněte zajišťovací bezpečnostní vypínač **D** do polohy zapnuto (viz obr. 8).

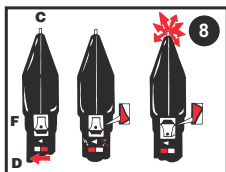

- Stiskněte spoušť **F** a mezi dvěma vnitřními testovacími elektrodami **C** přeskočí za silného hromového praskotu elektrický výboj. Tento trvá po celou dobu stisknutí spouště. **Příliš dlouhé testování snižuje životnost použitých baterií.**
- Před uložením paralyzáru vždy zajistěte přístroj přepnutím zajišťovacího bezpečnostního vypínače **D** zpět do polohy vypnuto!

## D. Upevnění na opasek

- V případě potřeby lze paralyzáru pomocí klipsu zavěsit na opasek (viz obr. 1).

## E. Použití SCORPY Max

- V situacích, kdy předpokládáte použití paralyzáru, doporučujeme navléknout si na zápěstí poutko **H** (viz obr. 1).

### Elektrická část

- Přepněte zajišťovací vypínač **D** do polohy zapnuto a stiskněte spoušť **F** (viz obr. 8). Toto lze snadno provést pomocí prostředníku a ukazováku té ruky, ve které držíte paralyzáru.
- Dotkněte se oběma vnějšími kontaktními elektrodami **A, B** jakékoli části těla útočníka. Nejpostizitelnější partie jsou kloubní spojení a místa, kde jsou dobře hmatatelné kosti – ramena, kyčle nebo bedra (viz obr. 9).



### Účinky elektrického výboje

- 0,5 sekundy ... krátký úder způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek.
- 1–2 sekundy ... střední úder může způsobit útočníkovi pád k zemi a duševní otřes, ale za okamžik je schopen se postavit.



- 3–5 sekund ... plný úder způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut.
- Paralyzáru útočníkovi zbytečně neukazujte. Při použití hraje velkou roli i moment překvapení. Účinek šoku je potom silnější.

**UPOZORNĚNÍ:**  
Vývoj trvající déle než 2 sekundy bude mít za následek útočníkův pád. Při pádu mu může ublížit už jeho samotná váha.



### Použití spreje

- Sprej odjistíme otočením červené spouště spreje **E** směrem doprava (viz obr. 10).
- Po uchopení **SCORPY Max** zamíříte na hlavu útočníka. **Velmi krátkými** stisky tlačítka **E** útočníka zneškodníte.
- Zasažení obličje útočníka sprejem až do vzdálenosti 2 m mu způsobí prudké pálení očí a kašel. Po dobu 30 minut je dezorientovaný. Pepřový sprej je účinný i proti útočníkům pod vlivem alkoholu nebo drog a také proti psům a zvěři.
- Při použití spreje je nutné držet **SCORPY Max** pokud možno svisle, aby z nádobky spreje neunikl hnací plyn. Maximální náklon je zřejmý z obrázku 12.
- Po každém použití spreje je **bezpodmínečně nutné vyměnit náplň za novou**. Pouze takto máte jistotu plného výkonu při dalším použití.

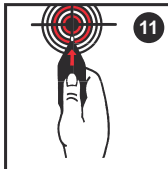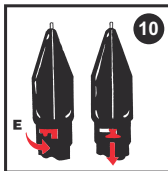

- SCORPY Max může být po použití spreje potřeno kapkami obranné látky. Je proto nutné ho důkladně očistit vlhkou utěrkou a zároveň si omýt ruce.**

### SCORPY Max používá tento sprej:

- Pepřový, obsahující 10% roztok cayenského pepře (OC – Oleoresin Capsicum) ve zdraví neškodném, nehořlavém roztoku. V některých zemích je povoleno jeho použití pouze proti agresivním zvířatům.
- Lhůta pro použití je vyznačena na nádobce spreje.

Používejte pouze sprej dodávaný výrobcem jako náplň pro **SCORPY Max**! Pouze takto máte jistotu, že náplň je nehořlavá, elektricky nevodivá a že připojovací redukce odpovídá protikusvu ve **SCORPY** a těsní.



### POZOR:

Náhradní spreje přechovávají pouze s nasazeným krycím víčkem. Zabraňte tak nechtěnému spuštění spreje a případnému zanesení nečistot do trysky spreje **A**.



## F. Zásady používání

- Nevystavujte vysokým teplotám nad 50 °C, např. na slunci za sklem automobilu.
- Elektrickou část nepoužívejte ve dešti a vlhku.
- Zabraňte znečištění stíkači trysky **A** spreje.
- Chraňte přístroj před hrubými nárazy.
- Nevystavujte působení chemikálií.

**Přístroj je určen výhradně k sebeobraně. Při použití je nutné mít na zřeteli přiměřenost obrany z hlediska zákona. Zneužití se trestá.**



**POZOR:**  
**SCORPY Max** je účinný obranný prostředek, udržujte jej proto z dosahu dětí a nesvéprávných osob. **Nepoužívejte proti dětem, těhotným ženám, starým a nemocným osobám.** Prodej pouze osobám starším 18 let.



**Vysokonapěťové zařízení: Při použití v těsné blízkosti elektronických a elektrických zařízení může dojít k jejich poškození.**



### Technická data

Typ:	elektrický paralyzáru s integrovaným pepřovým sprejem
Napětí:	500 000 Voltů
Napájení:	2x 9V alkalická baterie
Obranný sprej:	pepřový (10% OC) – 15 ml, typ proud, nehořlavý, nevodivý
Výška:	210 mm
Šířka:	65 mm
Hloubka:	35 mm
Hmotnost:	370 g (s bateriemi)



### Distributor: