

Výměna náhradního spreje u sprejové svítilny TORNADO

UPOZORNĚNÍ: Při jakékoliv manipulaci ať s plným nebo i s prázdným sprejem důsledně dbejte na to, aby tryska spreje **NEUSTÁLE** směřovala směrem od vašeho těla a aby se ve směru výstřiku **NIKDY** nevyskytovala žádná další osoba! Po vyprázdnění obsahu nádoby spreje TORNADO vyměníme modul světla tímto způsobem:



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 2a

- 1) Uchopíme původní prázdnou nádobku tak, aby tryska spreje mířila směrem od těla.
- 2) Vyklopíme krycí víčko svítilny a plochým předmětem (např. nožem, šroubovákem) opatrně vyjmeeme spouštěcí tlačítko trysky spreje směrem nahoru – viz obr. 1.
- 3) Pomocí křížového šroubováku odpovídajícího rozměru povolíme dva šroubky s křížovou hlavou – viz obr. 2 a tahem vzhůru vysuneme „modul světla“ – viz obr. 2a.
- 4) Z náhradní nádoby pepřového spreje sejme ochrannou krytku – viz obr. 3 a vyjmeeme spouštěcí tlačítko trysky – viz obr. 3a. Toto nové tlačítko použijte k to-



Obr. 3




Obr. 3a



Obr. 4




Obr. 4a

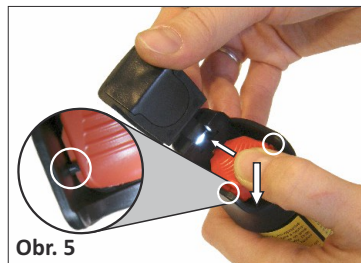

Obr. 5

mutu novému náhradnímu spreji. Nepoužívejte tlačítko z původního použitého prázdného spreje!

- 5) Do hlavičky náhradního spreje nasuneme původní „modul světla“ – viz obr. 4 a pomocí šroubováku dotáhneme dva šroubky s křížovou hlavou – viz obr. 4a.
- 6) Uchopíme nádobku spreje tak, aby otvor pro trysku mířil směrem od těla.
- 7) Nyní je nutné velmi opatrně zasunout spouštěcí tlačítko trysky spreje směrem dolů. **Pozor!** Při větším tlaku na trysku by mohlo dojít k nechtěnému výstřiku! Postupujeme tak, že mírně zatlačíme tlačítko trysky spreje dopředu směrem od sebe k modulu světla. Tlačítko musí přitom zapadnout do dvou podélných drážek v hlavičce a zároveň lehce dosednout na trubičku ventilu spreje – viz obr. 5. Správná úroveň zasunutí trysky je na obr. 6, kdy oblouček na hlavičce je ve stejné úrovni s obloučkem na tlačítku.

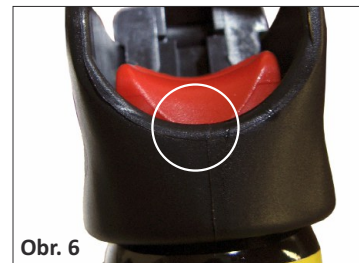

Obr. 6